


FAQ 玄関ポーチ(高さ設定)

玄関ポーチの高さ設定

玄関ポーチは、入力時に高さの設定が行えないため、いったん入力した後に高さを設定する必要があります。

以下の手順で高さを設定します。

- ① 玄関ポーチを入力
 - ※階段状にする場合は、2ヶ所に分けて入力しておく必要があります。
- ② 「要素選択」で入力したポーチを選択
- ③ 右クリックから「高さ設定」を選択
- ④ ポーチ設定で上端高さとしてポーチ厚みを入力（右表参考値）
 - ※初期値は300となっています
- ⑤ 「OK」をクリック

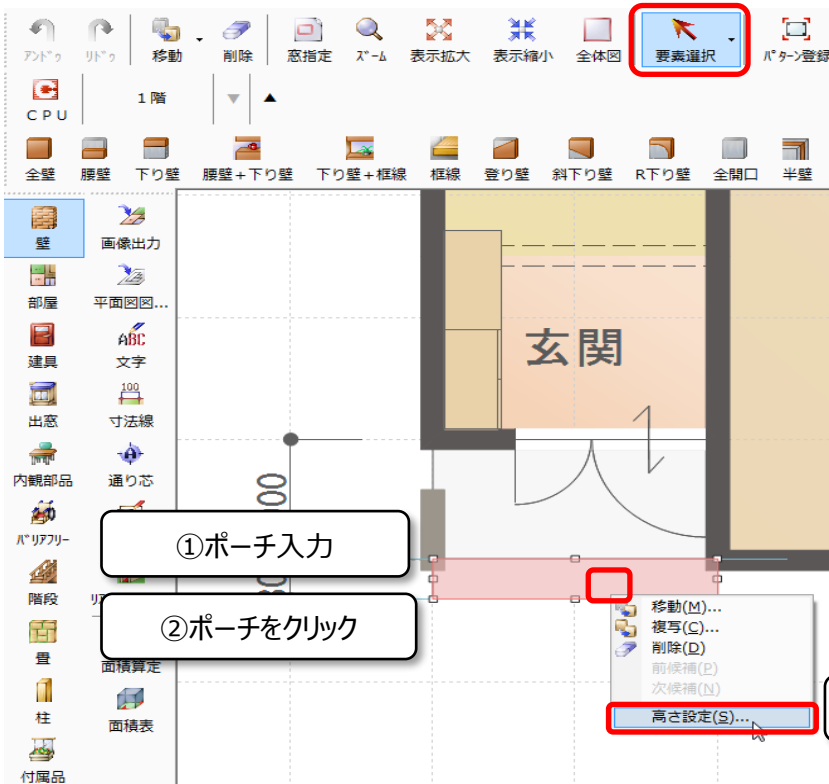

	参考値	
	2段目	1段目
上端高さ	300	150
ポーチ厚み	300	150



※2段目は上端高さ・ポーチ厚みともに300

FAQ－玄関ポーチ は以上です