
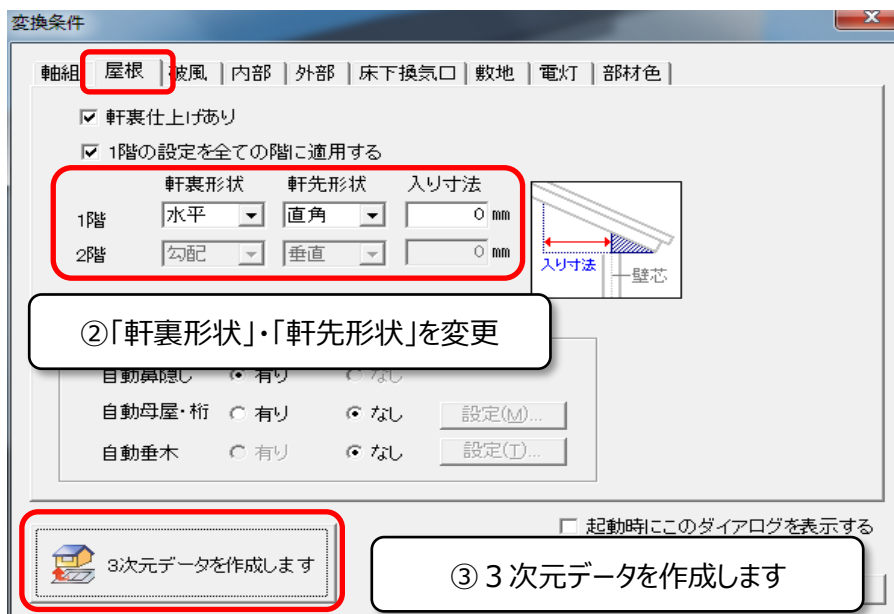


FAQ 破風形状の変更

破風の形状を変更する方法

破風の形状の変更は外観パース（または立面図）で行います。手順は以下の通りです。

- ① 外観パース（または立面図）の「変換条件」を選択する
- ② 「屋根」タブの「軒裏形状」「軒先形状」で変更する
- ③ 「3次元データ作成します」を選択する

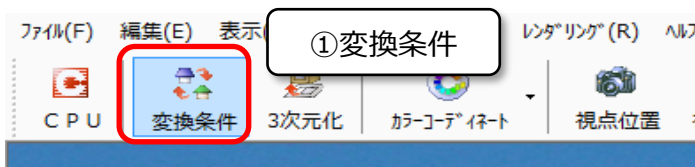

FAQ－破風形状の変更 は以上です