


# FAQ バルコニー(横格子)

## バルコニー横格子の入力方法

バルコニー横格子の高さを変えたい場合は、スリットを使って入力します。入力手順は以下の通りです。

- ① 箱型のバルコニーを配置し、スリットのベースを作る(設定は表を参照)
- ② 「付属品」をクリックする
- ③ 「スリット」を選択する
- ④ スリットグループをバルコニー手摺、スリット名称を横格子タイプ1100にする
- ⑤ 「スリット」タブで高さを入力(設定は表を参照)
- ⑥ 「配置」タブで配置方法を決定
- ⑦ OKをクリックする
- ⑧ プラン図上に入力



	参考値	初期値
バルコニー設置高さ	-100	-100
バルコニースラブ厚	315	300
手摺高さ	290	1140
手摺種類	箱型	-
支柱間隔	-	-

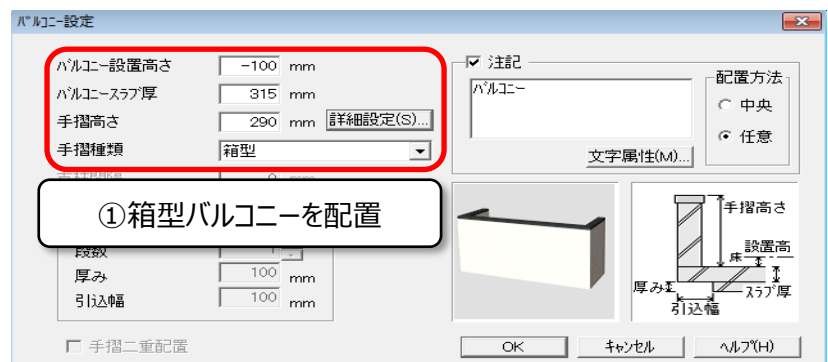


ベースが入力されます  
※サイドは外部腰壁を入力しています



	参考値	初期値
スリット上端	1190	1100
スリット下端	340	50
スリット幅	30	70
スリット奥行	94	50
スリット間隔	35	100

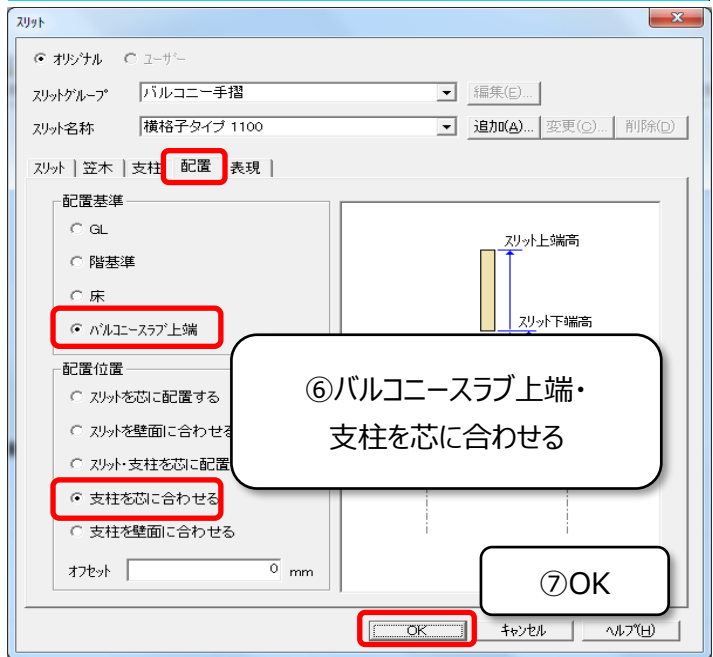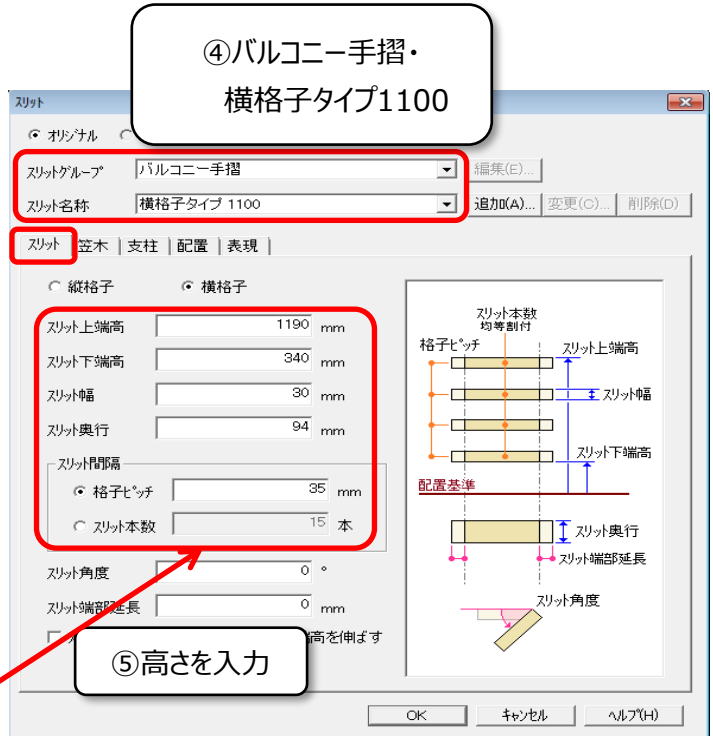

横格子が入力されます

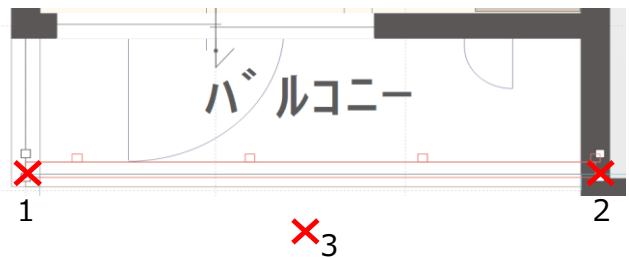

⑧プラン図上に入力

**FAQ-バルコニー横格子 は以上です**