

FAQ 角度を指定して補助線を引く (外構図)



外構図で角度を指定して補助線を引く方法

外構図で、角度を指定して補助線を引くには、配置補助 - 「角度長さ」にて入力可能です。

～補足～



敷地線や補助線が存在する状態で使用する場合にのみ使える機能があります。

- ①「配置補助」→「角度長さ」をクリックする
- ②「角度」・「長さ」を入力し、OKをクリック
- ③ 起点を指示
- ④ 方向を指示

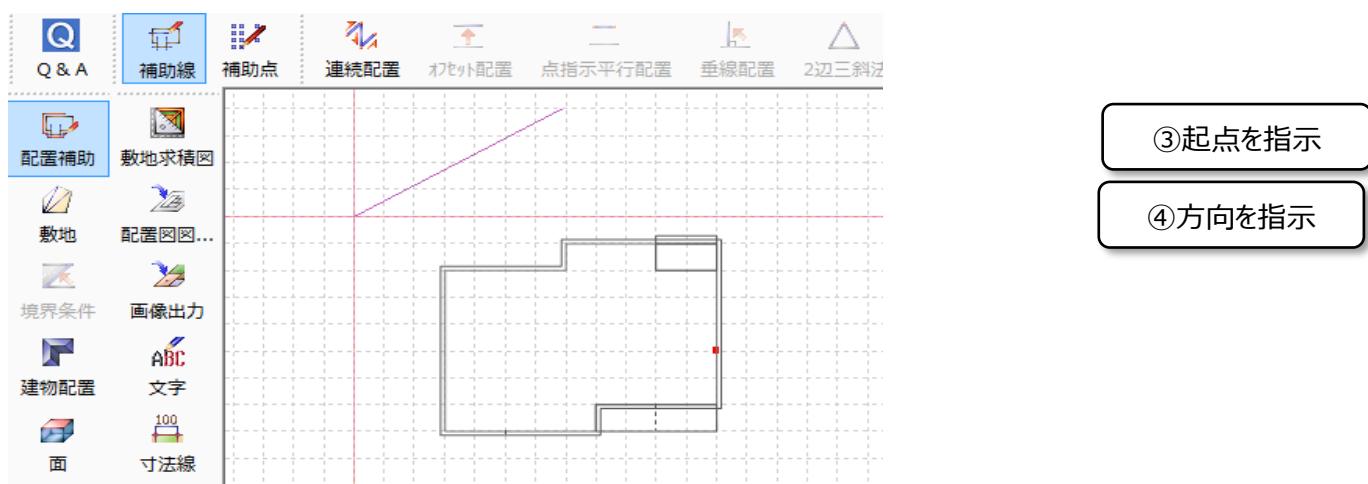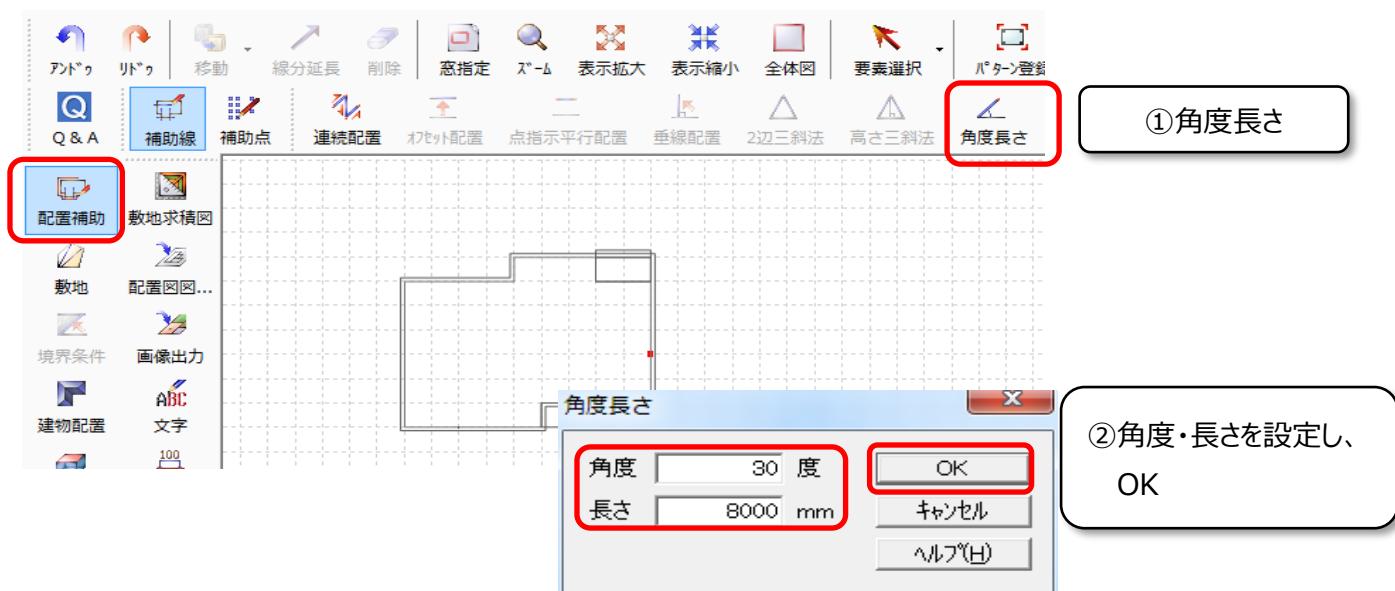

～補足～

敷地線や補助線が存在する状態で使用する場合にのみ使える機能

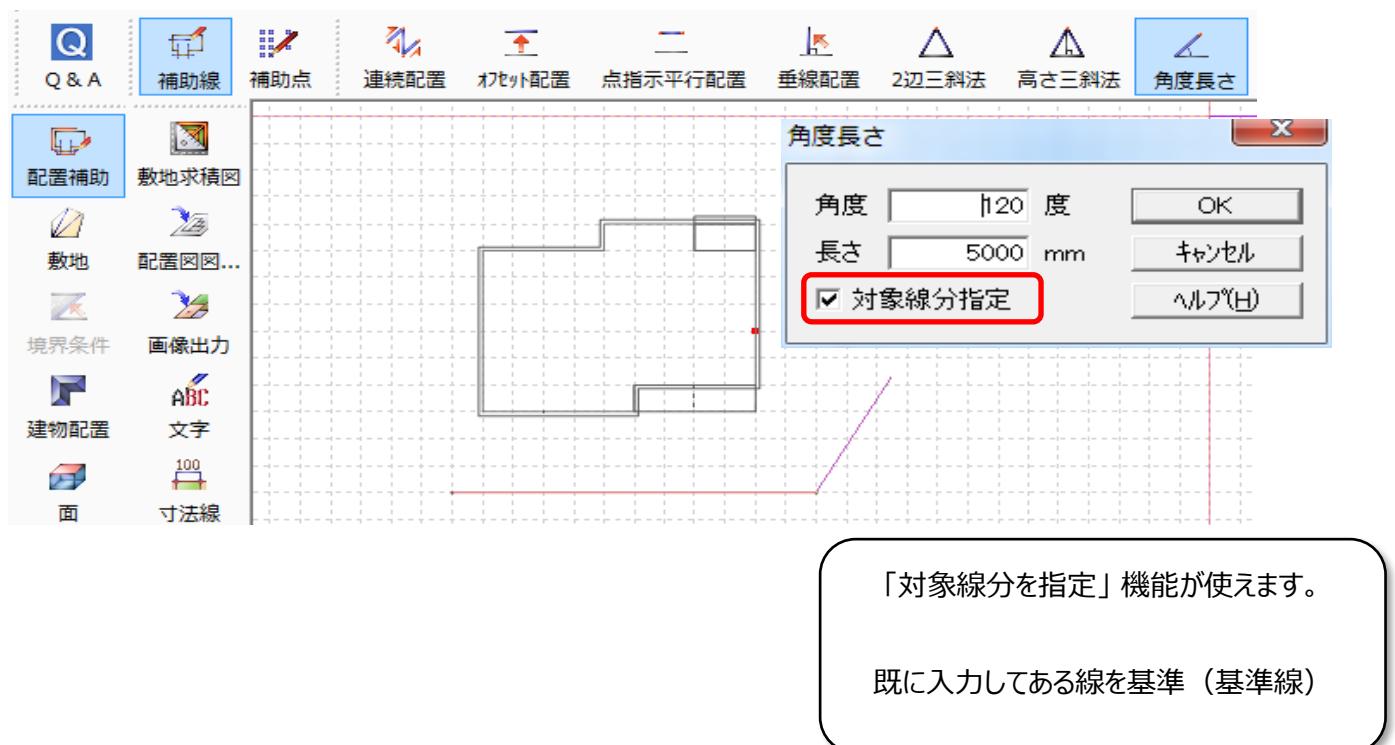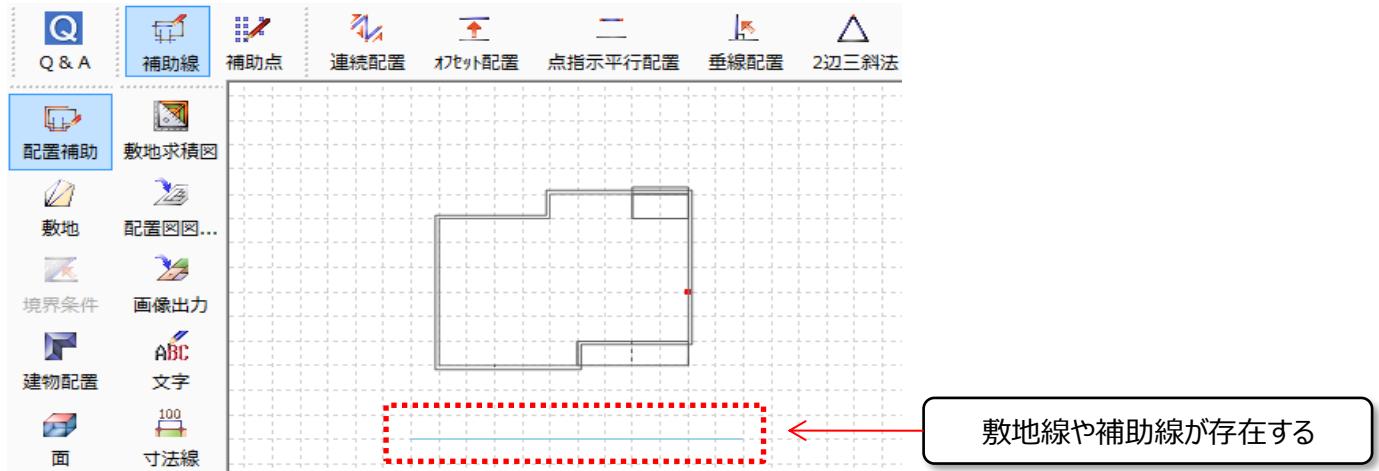

FAQ – 角度を指定して補助線を引く は以上です